

# Membranas preconfeccionadas a medida

07

R2





## PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

### Las "pre-soldados" de rápida instalación

- Membrana impermeable altamente transpirable
- Pre-soldada en todo el faldón
- Instalación fácil y rápida
- Seguridad y calidad constante en la soldadura
- Formato preconfeccionado hasta un tamaño de 20 x 20 m por pieza
- Sin residuos en obra



## Ejemplos de proyecto

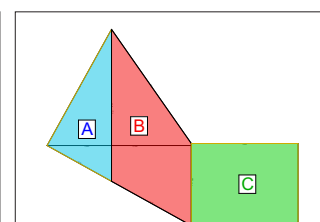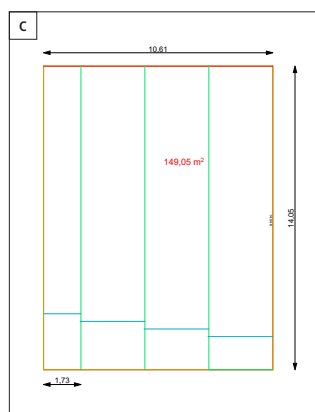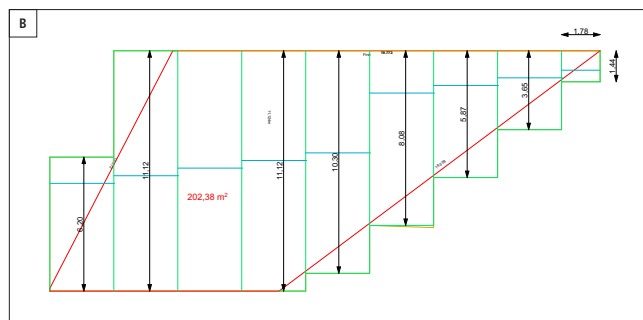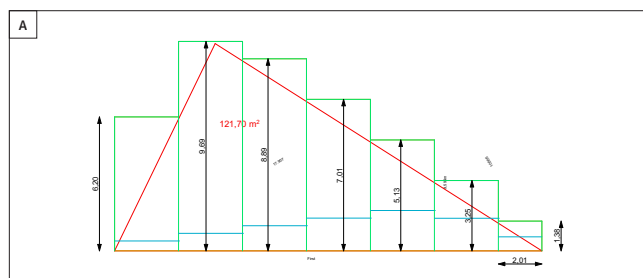

A partir del proyecto facilitado por el cliente se elaborará el esquema de composición de las distintas pendientes del tejado.

## Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Anchura (m)	Longitud (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )
Head FH 330 VK	02050212	máx. 20	máx. 20	máx. 400
Head FH 240 VK	02050211	máx. 20	máx. 20	máx. 400

# Membranas preconfeccionadas a medida

07

R2



Colocar la paleta que contiene la membrana plegada en la parte superior del faldón a cubrir



Desenrollar la membrana comenzando en sentido vertical y fijar el primer contrarrastrel al borde del faldón



Después de fijar el contrarrastrel al borde, desenrollar la membrana procediendo horizontalmente



Cortar la membrana y sellarla alrededor de los cuerpos que emergen mediante los accesorios



Una vez extendida la membrana sin que presente pliegues, fijarla con un segundo contrarrastrel



Por último, proceder a la colocación de los contrarrastreles restantes y los rastreles para tejas